QUICKSTART

1

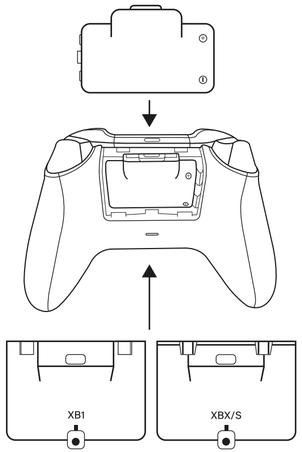

XB1 - BATTERY COVER FOR XBOX ONE CONTROLLER
XBX/S - BATTERY COVER FOR SERIES X/S CONTROLLER

2

PLAY & CHARGE

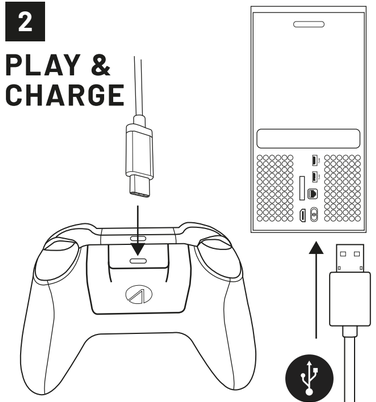

CHARGING / EN CHARGE / CARICA IN CORSO
WIRD AUFGELADEN / CARGANDO
BEZIG MET OPLADEN

CHARGED / CHARGÉ / CARICA COMPLETATA
AUFGELADEN / CARGADO
OPGELADEN

3

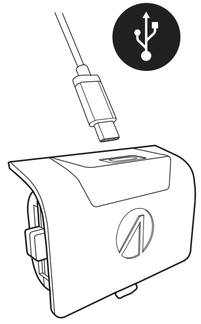

UK:
NOTE: YOU CAN CHARGE THE BATTERY PACK WHILE INSTALLED OR NOT INSTALLED IN THE XBOX WIRELESS CONTROLLER.

FR:
REMAROUE: VOUS POUVEZ CHARGER LE BLOC-BATTERIE RECHARGEABLE INCLUS QU'IL SOIT OU NON INSTALLÉ DANS LA MANETTE XBOX SANS FIL.

IT:
NOTA: È POSSIBILE CARICARE LE BATTERIE RICARICABILI INCLUSE SIA QUANDO SONO INSTALLATE NEL CONTROLLER WIRELESS XBOX SIA QUANDO NON LO SONO.

DE:
HINWEIS: SIE KÖNNEN DAS MITGELIEFERTE WIEDERAUFLADBARE AKKUPACK AUFLADEN, WÄHREND ES IN DER XBOX WIRELESS CONTROLLER INSTALLIERT IST ODER NICHT.

ES:
NOTA: PUEDE CARGAR LA BATERÍA RECARGABLE TANTO SI ESTÁ INSTALADA COMO SI NO EN EL MANDO INALÁMBRICO XBOX.

NL:
OPMERKING: U KUNT DE BIJGELEVERDE OPLAADBARE BATTERIJ OPLADEN TERWIJL DEZE AL DAN NIET IN DE DRAADLOZE XBOX-CONTROLLER IS GEÏNSTALLEERD.

4

WIRELESS GAMEPLAY

HAVING TROUBLE SETTING UP? WE CAN HELP!

TECHNICAL SUPPORT QUESTIONS / SET UP / NOT WORKING?

ONLINE: STEALTHGAMING.NET/SUPPORT
EMAIL: HELP@ABPTECH.CO.UK
LIVE CHAT: Speak to our Support Team by clicking the **'Chat With Us'** box over at **stealthgaming.net**

MONDAY-THURSDAY 9AM to 5PM
FRIDAY 9AM to 4PM

FR: VOUS RENCONTREZ DES DIFFICULTÉS DURANT L'INSTALLATION DU PRODUIT? NOUS POUVONS VOUS AIDER!
EN LIGNE: STEALTHGAMING.NET/SUPPORT
EMAIL: HELP@ABPTECH.CO.UK **(ONL D'EXPRESSION ANGLAISE)**

IT: HAI PROBLEMI DI INSTALLAZIONE? POSSIAMO AIUTARTI!
ONLINE: STEALTHGAMING.NET/SUPPORT
EMAIL: HELP@ABPTECH.CO.UK **(ONL ANGLOFONO)**

DE: PROBLEME BEIM AUFBAU? WIR HELFEN IHNEN WEITER!
ONLINE: STEALTHGAMING.NET/SUPPORT
E-MAIL: HELP@ABPTECH.CO.UK **(ENGLISCH SPRECHENDES ONL)**

ES: ¿PROBLEMAS CON LA CONFIGURACIÓN? ¡PODEMOS AYUDARLE!
EN LÍNEA: STEALTHGAMING.NET/SUPPORT
CORREO ELECTRÓNICO: HELP@ABPTECH.CO.UK **(ONL DE HABLA INGLESA)**

NL: PROBLEMEN BIJ HET INSTELLEN? WIJ HELPEN U WEL!
ONLINE: STEALTHGAMING.NET/SUPPORT
E-MAIL: HELP@ABPTECH.CO.UK **(ENGELSTALIGE ONL)**

PT: ESTÁ A TER PROBLEMAS EM CONFIGURAR?
ONLINE: STEALTHGAMING.NET/SUPPORT
E-MAIL: HELP@ABPTECH.CO.UK **(ATENDIMENTO APENAS EM INGLÊS)**

HAPPY WITH YOUR PRODUCT?
DON'T FORGET TO LEAVE A REVIEW ON THE RETAILER WEBSITE OR OUR FACEBOOK PAGE...

STEALTH

SX-C6 X | SX-C8 X

STEALTHGAMING.NET/SUPPORT

F: STEALTHGAMING.NET / T: @STEALTHGAMENET / I: STEALTHGAMING_NET

UK: FULL INSTRUCTIONS OVERLEAF / FR: INSTRUCTIONS COMPLÈTES AU VERSO / IT: ISTRUZIONI COMPLETE SUL RETRO / DE: KOMPLETTE ANLEITUNG AUF DER RÜCKSEITE / ES: INSTRUCCIONES COMPLETAS AL DORSO / NL: VOLLEDIGE INSTRUCTIES OP OMMEZIJDE

UK: PLAY & CHARGE BATTERY PACK(S) WITH 2M PREMIUM BRAIDED CABLE
Please keep this instruction manual for future reference. If you require any help or assistance please contact the Helpline.

WARRANTY
This product is guaranteed for a period of one year from the date of purchase. During this period if there is a defect due to faulty materials, or workmanship the retailer from whom you purchased it will replace it with the same or a similar model on production of your purchase receipt or proof of purchase. This guarantee does not cover defects arising from accidental damage, misuse or wear and tear, and is available only to the original purchaser of the product. This does not affect your statutory rights.

INSTALLATION AND USE
1: Remove the existing battery cover, along with any existing batteries from your controller and keep them in a safe place
2: Fit the supplied battery pack into your controller, it will only fit one way and will click into place. Then fit the supplied battery cover making sure you use the correct one
3: Using the USB Premium Braided Play & Charge Cable, insert the smaller end into the USB C slot on the Battery Pack and the other end into a free USB port on your console
4: Switch on your console and charging will begin automatically, the charging LED on the battery pack will glow **FLASH GREEN**
5: When the battery pack is fully charged the LED will glow **SOLID GREEN**
6: Once the battery pack is fully charge remove the USB charging cable from your controller
(Do not charge the battery for longer than 8 hours)

NOTE: You can charge the Rechargeable Battery Pack included while installed or not installed in the XBOX Wireless Controller. For set-up without installation, simply follow steps 3 and 4.

IMPORTANT NOTE
• Once the battery pack is fully charged disconnect the USB cable from your controller and console
• Do not leave the battery on charge for longer than 8 hours, we do not recommend leaving the battery on charge overnight or while unattended
• Do not attempt to charge any other battery pack or device using the USB Charging Cable
• Do not use any other USB Charging Cable other than the one supplied
• Do not charge your Battery Pack on flammable surfaces. i.e. Couches, mattresses etc
• Ensure plenty of ventilation

IMPORTANT SAFEGUARDS & PRECAUTIONS
• Children should always be supervised when using or fitting this product
• The battery pack and cable are for indoor use only
• Do not expose to dust, direct sunlight, wet weather conditions, high humidity, high temperatures or mechanical shock
• Avoid any unnecessary strain of the USB cable
• Never carry the unit by the USB cable
• Do not use if the Battery Pack or USB cable is damaged
• During use, the Battery Pack may become warm. This is quite normal and there is no need for concern
• Do not short out the battery pack or charging terminals
• Do not disassemble; there are no serviceable parts inside
• For external cleaning, use a soft, clean, damp cloth only. Use of detergents may damage the cabinet finish

BATTERY CARE
• Once the battery is fully charged disconnect the USB charging cable from your controller
• Do not attempt to charge any other battery pack or device using the USB charging cable
• Ensure correct fitting of the battery pack
• Do not leave the battery on charge for longer than 8 hours
• We do not recommend leaving the battery on charge overnight or while unattended
• When the equipment is not being used for a prolonged period of time, the battery pack should be removed
• Never dispose of batteries in fire, as this can cause them to explode
• The battery pack is only to be fitted, removed and charged under adult supervision
• Non-rechargeable batteries are not to be recharged
• Do not short out the battery or charging terminals or carry batteries in your pocket
• The supply terminals are not to be short-circuited

RECYCLING
Where you see this symbol on any of our electrical products, batteries or packaging, it indicates that the relevant electrical product or battery should not be disposed of as general household waste in the EU or Turkey. To ensure the correct waste treatment of the product and battery, please dispose of them in accordance with any applicable local laws or requirements for disposal of electrical equipment/batteries. In so doing, you will help to conserve natural resources and improve standards of environmental protection in treatment and disposal of electrical waste. The recycling and processing of Waste Electrical and Electronic Equipment will make a significant contribution towards helping protect the environment by reducing landfill waste.

MADE IN CHINA

RoHS COMPLIANT

Not recommended for children under 6 years of age. Please retain this Instruction Manual for future reference.
Due to the company's policy of constant improvement and technical refinement, the company reserve the right to alter the specification. This product is not affiliated with, nor authorized, sponsored, or approved by, Microsoft.
XBOX™ is a registered trademark of Microsoft Corporation.
Manufactured by ABP Technology Ltd. Bolton, BL2 1BX. MADE IN CHINA.

FR: BLOC-BATTERIE PLAY & CHARGE AVEC CÂBLE TRESSÉ PREMIUM

GARANTIE
Ce produit est garanti pendant un an à compter de la date d'achat. Au cours de cette période, s'il y a un défaut dû à des matériaux défectueux ou à la fabrication, le détaillant auprès duquel vous l'avez acheté le remplacera par le même modèle ou un modèle similaire lors de la présentation de votre reçu ou d'une preuve d'achat. Cette garantie ne couvre pas les défauts résultant de dommages accidentels, d'utilisations abusives ou d'usure et n'est disponible que pour l'acheteur original du produit. Cela n'affecte pas vos droits légaux.

INSTALLATION ET UTILISATION
1: Retirez le couvercle du compartiment batterie ainsi que les batteries installées dans votre manette et conservez-les dans un endroit sûr
2: Placez le bloc-batterie fournie dans votre manette, celui-ci ne peut s'adapter que dans un sens et vous entendrez un clic lorsqu'il sera installé
3: À l'aide du câble USB tressé Premium Play & Charge, insérez l'extrémité la plus fine dans la fente USB C située sur le bloc-batterie et l'autre extrémité dans un port USB libre sur votre console
4:Allumez votre console et la charge commencera automatiquement, le voyant de chargement situé sur le bloc-batterie commencera à **CLIGNOTER EN VERT**
5: Lorsque le bloc-batterie sera complètement chargé, le voyant sera **VERT ET FIXE**
6: Lorsque le bloc-batterie est complètement chargé, retirez le câble de charge USB de votre manette
(ne pas charger la batterie pendant plus de 8 heures)

REMARQUE: vous pouvez charger le bloc-batterie rechargeable inclus qu'il soit ou non installé dans la manette XBOX sans fil. Pour le charger sans l'installer, suivez simplement les étapes 3 et 4.

REMARQUE IMPORTANTE
• Lorsque le bloc-batterie est complètement chargé, débranchez le câble USB de votre manette et de votre console
• Ne pas laisser en charge pendant plus de 8 heures, nous ne conseillons pas de laisser charger pendant la nuit ou sans surveillance
• Ne pas tenter de charger un autre bloc-batterie ou un autre appareil avec le câble de charge USB
• Ne pas utiliser de câble de charge USB autre que celui fourni
• Ne pas charger votre bloc-batterie sur des surfaces inflammables, par ex. Des canapés, des matelas, etc
• Assurez-vous qu'une bonne ventilation est présente

GARANTIES ET PRÉCAUTIONS IMPORTANTES
• Les enfants doivent toujours être surveillés lorsqu'ils utilisent ce produit
• Le bloc-batterie et le câble doivent être utilisés uniquement à l'intérieur
• Ne pas exposer à la poussière, à la lumière directe du soleil, à des conditions météorologiques humides, à un taux d'humidité élevé, à des températures élevées ou à des chocs mécaniques
• Éviter toute déformation inutile du câble USB
• Ne jamais transporter vos manettes par le câble USB
• Ne pas utiliser si le bloc-batterie ou le câble USB sont endommagés
• Pendant l'utilisation, le bloc-batterie peut devenir chaud. Ce phénomène est normal, il est inutile de s'en inquiéter
• Ne pas court-circuiter le bloc-batterie ni les bornes de charge
• Ne pas démonter l'unité ; il n'y a pas de pièces réparables à l'intérieur
• Pour un nettoyage externe, utiliser uniquement un chiffon doux, propre et humide. L'utilisation de détergents peut endommager la finition du boîtier

ENTRETIEN DE LA BATTERIE
• Lorsque le bloc-batterie est complètement chargé, débranchez le câble USB de votre manette
• Ne pas tenter de charger un autre bloc-batterie ou un autre appareil avec le câble de charge USB
• Assurez-vous que le bloc-batterie est bien installé
• Ne pas laisser la batterie charger pendant plus de 8 heures
• Nous vous déconseillons de laisser la batterie charger pendant la nuit ou sans surveillance
• Lorsque l'équipement n'est pas utilisé pendant une durée prolongée, le bloc-batterie doit être retiré
• Ne jamais jeter une batterie dans le feu, car cela peut les faire exploser
• Le bloc-batterie doit seulement être placé, retiré et chargé sous la surveillance d'un adulte
• Les batteries non rechargeables ne doivent pas être rechargées
• Ne pas court-circuiter la batterie ni les terminaux de charge, ni transporter de batteries dans la poche
• Les bornes d'alimentation électrique ne doivent pas être court-circuités

RECYCLAGE
Lorsque ce symbole figure sur l'un de vos produits électriques, sur des batteries ou des emballages, cela signifie que ces produits ou batteries électriques ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères, au sein de l'UE ou en Turquie. Pour être sûr d'éliminer correctement le produit et la batterie, veuillez respecter les lois applicables locales ou les réglementations pour le traitement des équipements/batteries électriques. Vous aiderez ainsi à préserver les ressources naturelles et à améliorer les normes de protection environnementales relatives au traitement des déchets électriques. Le recyclage et le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques contribueront grandement à protéger l'environnement en réduisant les déchets d'enfouissement.

MADE IN CHINA

IT: BATTERIE PLAY & CHARGE CON CAVO INTRECCIATO PREMIUM

GARANZIA
Questo prodotto è garantito per un periodo di un anno a partire dalla data di acquisto. Durante questo periodo, in presenza di un difetto dovuto ai materiali o alla manodopera, il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto lo sostituirà con lo stesso prodotto o con un modello simile previa presentazione della ricevuta o della prova di acquisto. La presente garanzia non copre i difetti derivanti da danno accidentale, utilizzo improprio o usura ed è disponibile solo per l'acquirente originale del prodotto. Ciò non influisce sui diritti legali.

INSTALLAZIONE E USO
1: Rimuovere il coperchio della batteria e le batterie presenti nel controller e riporle in un luogo sicuro
2: Alloggiare le batterie fornite nel controller secondo il verso obbligato e facendole scattare in posizione
3: Inserire l'estremità più piccola del cavo USB intrecciato Play & Charge Premium nello slot USB C sulle batterie e l'altra estremità in una delle porte USB libere sulla console
4: Una volta accesa la console, la carica comincerà automaticamente e la spia di carica LED sulla base comincerà a **LAMPEGGIARE IN VERDE**
5: Quando le batterie saranno completamente cariche, i LED diventeranno **VERDE FISSO**
6: Una volta completata la ricarica, rimuovere il cavo USB dal controller (non caricare la batteria per più di 8 ore)

NOTA: è possibile caricare le batterie ricaricabili incluse sia quando sono installate nel controller wireless XBOX sia quando non lo sono. Per la configurazione senza istallazione, seguire i passaggi 3 e 4

NOTA IMPORTANTE
• Una volta completata la ricarica, scollegare il cavo USB dal controller e dalla console
• Non lasciare in carica per più di 8 ore. È consigliabile non lasciare in carica per tutta la notte o senza controllo
• Non tentare di caricare altre batterie o dispositivi con il cavo di ricarica USB
• Non utilizzare basi di ricarica o cavi di ricarica USB diversi da quelli forniti
• Non caricare le batterie su superfici infiammabili, ad es. divani, materassi, ecc
• Garantire ampia ventilazione

MISURE DI SICUREZZA E PRECAUZIONI IMPORTANTI
• È necessario sempre sorvegliare adeguatamente i bambini quando utilizzano il prodotto
• Le batterie e il cavo sono destinati esclusivamente per l'uso in ambienti interni
• Non esporre a polvere, luce solare diretta, climi umidi, elevata umidità, alte temperature o urti meccanici
• Evitare di tirare inutilmente il cavo USB
• Non trasportare mai l'unità afferrandola dal cavo USB
• Non utilizzare se le batterie o il cavo USB sono danneggiati
• Durante l'utilizzo, le batterie potrebbero surriscaldarsi. Si tratta di un comportamento normale che non deve destare preoccupazione.
• Le batterie o i terminali di carica non devono essere cortocircuitati
• Non smontare. All'interno non sono presenti parti riparabili
• Per la pulizia esterna, utilizzare soltanto un panno umido morbido e pulito. L'uso di detergenti può danneggiare la finitura

CURA DELLA BATTERIA
• Una volta completata la ricarica, scollegare il cavo USB dal controller e dalla console
• Non tentare di caricare altre batterie o dispositivi con il cavo di ricarica USB
• Assicurarsi che le batterie siano correttamente in posizione
• Non lasciare in carica la batteria per più di 8 ore
• È consigliabile non lasciare in carica per tutta la notte o senza controllo
• Rimuovere le batterie quando l'apparecchiatura non è in uso per un lungo periodo
• Non gettare mai le batterie nel fuoco poiché ciò può provocarne l'esplosione
• L'inserimento, la rimozione e la carica delle batterie deve avvenire soltanto in presenza di un adulto
• Non ricaricare batterie non ricaricabili
• Le batterie o i terminali di carica non devono essere cortocircuitati. Non trasportare in tasca
• I terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati

RICICLABILE
La presenza di questo simbolo sui prodotti o sulle confezioni indica che i prodotti elettrici o le batterie non devono essere gettati tra i rifiuti domestici comuni in Europa e in Turchia. Per garantire il corretto smaltimento di tali rifiuti, gettarli in conformità alle leggi o alle normative locali in materia di smaltimento di prodotti elettrici o batterie. Così facendo, si contribuisce a preservare le risorse naturali e a migliorare gli standard di protezione ambientale nel trattamento e nello smaltimento dei rifiuti elettrici. Riducendo i rifiuti in discarica, il riciclo e il trattamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche darà un contributo rilevante nella protezione dell'ambiente.

MADE IN CHINA

DE: SPIEL & LADE AKKUPACK MIT HOCHWERTIGEM GEFLOCHTENEN KABEL

GARANTIE
Dieses Produkt hat eine Garantielaufzeit von einem Jahr ab Kaufdatum. Sollte während dieser Zeit ein Defekt aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehlern auftreten, wird der Händler, bei dem Sie den Artikel gekauft haben, ihn gegen Vorlage Ihrer Kaufquittung oder Ihres Kaufbelegs anhand desselben oder einem ähnlichen Modell ersetzen. Diese Garantie deckt keine Mängel ab, die durch versehentliche Beschädigungen, Missbrauch oder Verschleiß entstehen, und steht nur dem ursprünglichen Käufer des Produkts zur Verfügung. Dies beeinträchtigt Ihre gesetzlichen Rechte nicht.

INSTALLATION UND ANWENDUNG
1: Entfernen Sie die vorhandene Batterieabdeckung, sowie alle vorhandenen Batterien von Ihrem Treiber und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf
2: Fügen Sie das mitgelieferte Akkupack in Ihren Treiber ein, es passt nur in eine Richtung und rastet in die richtige Position ein
3: Stecken Sie das kleinere Ende mit dem USB hochwertigem geflochtenen Spiel- & Ladekabel , in den USB-C-Steckplatz auf der Rückseite der Ladestation und das andere Ende in einen freien USB-Anschluss an Ihrer Konsole
4: Schalten Sie Ihre Konsole ein und der Ladevorgang beginnt automatisch, die Ladeanzeige am Akkupack beginnt **GRÜN ZU BLINKEN**
5: Sobald das Akkupack vollständig aufgeladen ist, leuchtet die **LED KONSTANT GRÜN**
6: Sobald das Akkupack vollständig aufgeladen ist, entfernen Sie das USB-Ladekabel von Ihrem Treiber
(Laden Sie den Akku nicht länger als 8 Stunden)

HINWEIS: Sie können das mitgelieferte wiederaufladbare Akkupack aufladen, während es in der XBOX Wireless Controller installiert ist oder nicht. Für die Inbetriebnahme ohne Installation führen Sie einfach die Schritte 3 und 4 aus.

WICHTIGER HINWEIS
• Sobald der Akku vollständig geladen ist, trennen Sie das USB-Kabel von Ihrem Treiber und Konsole
• Laden Sie den Akku nicht länger als 8 Stunden auf, wir empfehlen, den Akku nicht über Nacht oder unbeaufsichtigt aufzuladen
• Versuchen Sie nicht, ein anderes Akkupack oder Gerät mit dem USB-Ladekabel aufzuladen
• Verwenden Sie kein anderes USB-Ladekabel als das mitgelieferte
• Laden Sie Ihr Akkupack nicht auf entflammbaren Oberflächen auf, d.h. Sofas, Matratzen, usw
• Sorgen Sie für ausreichende Belüftung

WICHTIGE HINWEISE UND VORSICHTSMAßNAHMEN
• Bei der Verwendung oder Installation dieses Produkts sollten Kinder stets beaufsichtigt werden
• Das Akkupack und das Kabel sind nur für die Verwendung in Innenbereichen bestimmt. bestimmt
• Setzen Sie sie nicht Staub, direkter Sonneneinstrahlung, nassen Witterungsbedingungen, hoher Luftfeuchtigkeit, hohen Temperaturen und mechanischen Schlägen aus
• Vermeiden Sie unnötige Belastungen des USB-Kabels
• Tragen Sie das Gerät niemals am USB-Kabel
• Verwenden Sie es nicht, sollte das Akkupack oder das USB-Kabel beschädigt sein
• Während der Verwendung könnte sich das Akkupack erhitzen. Dies ist relativ normal und kein Grund zur Besorgnis
• Das Akkupack und die Ladeklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden
• Nicht auseinanderbauen; es befinden sich keine reparierbaren Teile im Innenteil
• Zur äußeren Reinigung verwenden Sie nur ein weiches, sauberes, feuchtes Tuch. Die Verwendung von Reinigungsmitteln kann die Gehäuseoberfläche beschädigen

BATTERIEWARTUNG
• Sobald der Akku vollständig geladen ist, trennen Sie das USB-Ladekabel von Ihrem Treiber
• Versuchen Sie nicht, ein anderes Akkupack oder Gerät mit dem USB-Ladekabel aufzuladen
• Stellen Sie das ordnungsgemäße Einlegen des Akkupacks sicher
• Lassen Sie den Akku nicht länger als 8 Stunden aufladen
• Wir empfehlen, den Akku über Nacht oder nicht unbeaufsichtigt aufzuladen
• Wird das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet, sollte der Akku entfernt werden
• Entsorgen Sie die Batterien niemals im Feuer, da sie sonst explodieren könnten
• Der Akku darf nur unter Aufsicht von Erwachsenen eingesetzt, entfernt und aufgeladen werden
• Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wiederaufgeladen werden
• Kurzschließen Sie den Akku oder die Ladeklemmen nicht und führen Sie keine Batterien mit sich in der Tasche
• Die Einspeiseklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden

ENTSORGUNG
Wenn Sie dieses Symbol auf einem unserer Elektroprodukte, Batterien oder Verpackungen sehen, bedeutet dies, dass das betreffende Elektroprodukt oder die betreffende Batterie nicht als gewöhnlicher Hausmüll in der EU oder der Türkei entsorgt werden darf. Um die korrekte Entsorgung des Produkts und der Batterie zu gewährleisten, entsorgen Sie sie bitte in Übereinstimmung mit den geltenden örtlichen Gesetzen oder den Vorschriften für die Entsorgung von elektrischen Geräten/Batterien. Auf diese Weise tragen Sie dazu bei, natürliche Ressourcen zu schonen und die Umweltschutzstandards bei der Behandlung und Entsorgung von Elektroschrott zu verbessern. Das Recycling und die Verarbeitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten leistet einen bedeutenden Beitrag zum Schutz der Umwelt durch die Reduzierung von Deponieabfällen.

MADE IN CHINA

ES: PAQUETES DE BATERÍA PLAY & CHARGE CON CABLES TRENZADOS PRÉMIUM

GARANTÍA
Este producto dispone de garantía durante un año desde la fecha de compra. Durante este periodo, si existiesen defectos debido a materiales defectuosos o de fabricación, el vendedor al que le compró el producto lo reemplazará por el mismo modelo o uno similar presentando el recibo o comprobante de compra. Esta garantía no cubre defectos causados por daños accidentales, por un uso inadecuado o por el desgaste, y sólo está disponible para el comprador original del producto. Esto no afecta a sus derechos legales.

INSTALACIÓN Y USO
1: Retire la tapa de la batería junto con cualquier otra batería existente del mando y guárdelos en un lugar seguro
2: Encaje la batería suministrada en el mando. Solo se puede colocar de una forma y hará clic cuando esté bien encajada
3: Uso del cable USB trenzado Play & Charge prémium: inserte el extremo más pequeño en la ranura USB C situada en la parte posterior de la base de carga y el otro extremo en un puerto USB libre de la consola
4: Encienda la consola para que la carga se inicie de forma automática. El LED de carga de la batería empezará a **PARPADEAR EN VERDE**
5: Cuando la batería esté completamente cargada, el LED se iluminará en **VERDE FIJO**
6: Una vez que la batería esté completamente cargada, retire el cable de carga USB del mando
(no cargue la batería durante más de 8 horas)

NOTA: Puede cargar la batería recargable tanto si está instalada como si no en el mando inalámbrico XBOX. Para hacerlo cuando no está instalada, solo siga los pasos 3 y 4.

NOTA IMPORTANTE
• Una vez que la batería esté completamente instalada, desconecte el cable USB del mando y la consola
• No deje la batería en proceso de carga durante más de 8 horas. No se recomienda dejar la batería en carga durante la noche o mientras está desatendida
• No intente cargar ninguna otra batería o dispositivo con el cable de carga USB
• No use ningún otro cable de carga USB que el suministrado
• No cargue la batería sobre superficies inflamables, por ejemplo, sofás, colchones, etc
• Asegure una ventilación adecuada

PRECAUCIONES IMPORTANTES
• Los niños deben estar siempre bajo supervisión al usar o instalar este producto
• La batería y el cable solo se pueden usar en interiores
• No los exponga a polvo, luz directa del sol, intemperie, nivel alto de humedad, temperaturas altas ni golpes mecánicos
• Evite tensar innecesariamente el cable USB
• Nunca transporte la unidad agarrándola del cable USB
• No use la batería ni el cable USB si presentan daños
• Durante el uso, la batería podría calentarse. Esto es normal y no hay necesidad de preocuparse
• No cortocircuite la batería ni los terminales de carga
• No desmontar: en su interior no hay piezas que requieran mantenimiento
• Para una limpieza externa, use únicamente un paño suave, limpio y húmedo. El uso de detergentes puede dañar el acabado de la carcasa

CUIDADO DE LA BATERÍA
• Una vez que la batería esté completamente instalada, desconecte el cable de carga USB del mando
• No intente cargar ninguna otra batería o dispositivo con el cable de carga USB
• Asegúrese de que la batería está bien encajada
• No deje la batería en proceso de carga durante más de 8 horas
• No se recomienda dejar la batería cargando durante la noche o mientras está desatendida
• Cuando el equipo no se use durante un periodo de tiempo prolongado, es necesario retirar la batería
• Nunca tire las baterías al fuego, puesto que podrían explotar
• La batería solo se debe instalar, retirar o cargar bajo la supervisión de un adulto
• Las baterías no recargables no deben recargarse
• No cortocircuite la batería o terminales de carga, ni transporte baterías en un bolsillo
• Los terminales de suministro no deben cortocircuitarse

RECICLAJE
Cuando se incluya este símbolo en alguno de nuestros productos eléctricos, baterías o cajas, significa que el producto eléctrico o la batería en cuestión no deben desecharse como residuos domésticos habituales en la UE o Turquía. Para asegurar la eliminación correcta del producto y la batería, deséchelos de conformidad con las leyes o los requisitos locales aplicables de eliminación de baterías/equipos eléctricos. De este modo, ayudará a conservar los recursos naturales y mejorar las normas de protección medioambientales relativas al tratamiento y la eliminación de residuos eléctricos. El reciclaje y el procesamiento de residuos eléctricos y equipos electrónicos representan una contribución significativa a la protección del medio ambiente mediante la reducción de residuos en vertederos.

MADE IN CHINA

NL: PLAY & CHARGE-BATTERIJ MET EERSTEKLAS GEVLOCHTEN KABEL

GARANTIE
Dit product wordt gedurende een jaar vanaf de datum van aankoop door garantie gedekt. Als er tijdens deze periode sprake is van een defect ten gevolge van fouten in materiaal of productie, zal de detailhandelaar die het product aan u verkocht heeft, het vervangen door hetzelfde of een vergelijkbaar model als u uw aankoopbon of ander bewijs van aankoop overlegt. Deze garantie geldt niet voor defecten die voortvloeien uit incidentele schade, verkeerd gebruik of slijtage, en is alleen beschikbaar voor de oorspronkelijke koper van het product. Dit heeft geen invloed op uw grondwettelijk vastgelegde rechten.

INSTALLATIE EN GEBRUIK
1: Verwijder de aanwezige batterijdeksel en eventuele aanwezige batterijen uit uw controller en bewaar deze op een veilige plek
2: Plaats de bijgeleverde batterij in uw controller. Deze past maar op één manier en zal op zijn plaats vastklikken
3: Gebruik van de USB Eersteklas gevlochten Play & Charge-kabel: steek het smallere uiteinde in de USB-C-sleuf van de batterij en het andere uiteinde in een beschikbare USB-poort op uw console
4: Schakel uw console in. Het opladen start automatisch en de oplaad-LED op de batterij begint **GROEN TE KNIPPEREN**
5: Wanneer de batterij volledig is opgeladen, gaat de **LED ONONDERBROKEN GROEN** branden
6: Als de batterij eenmaal volledig is opgeladen, verwijdert u de USB-oplaadkabel uit de controller
(laad de batterij niet langer dan 8 uur op)

OPMERKING: u kunt de bijgeleverde oplaadbare batterij opladen terwijl deze al dan niet in de draadloze XBOX-controller is geïnstalleerd. Voor de opstelling zonder installatie volgt u simpelweg stap 3 en 4.

BELANGRIJKE OPMERKING
• Als de batterij eenmaal volledig is opgeladen, ontkoppelt u de USB-kabel van uw controller en console
• Laat de controller niet meer dan 8 uur opladen. De hele nacht laten opladen of onbeheerd opladen wordt afgeraden
• Probeer geen andere batterij of ander apparaat met de USB-oplaadkabel op te laden
• Gebruik geen andere USB-oplaadkabel dan het bijgeleverde exemplaar
• Laad uw batterij niet op brandbare oppervlakken op, zoals banken, matrassen, enzovoort
• Zorg voor voldoende ventilatie

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN
• Kinderen moeten altijd onder toezicht staan bij gebruik of plaatsing van dit product
• De batterij en kabel zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis
• Niet blootstellen aan stof, direct zonlicht, neerslag, hoge luchtvochtigheid, hoge temperaturen of mechanische schokken
• Onnodig trekken aan de USB-kabel vermijden
• De eenheid nooit aan de USB-kabel dragen
• Niet gebruiken als de batterij of USB-kabel beschadigd is
• De batterij kan tijdens gebruik warm worden. Dit is heel normaal en geen reden tot bezorgdheid
• Zorg ervoor dat er geen kortsluiting op de batterij of laadpunten ontstaat
• Niet demonteren; er zijn geen interne onderdelen waarop onderhoud mogelijk is
• Voor reiniging van de buitenkant alleen een zachte, schone, licht bevochtigde doek gebruiken. Het gebruik van reinigingsmiddelen kan schade aan de afwerking van de behuizing veroorzaken

ZORG VOOR DE BATTERIJ
• Als de batterij eenmaal volledig is opgeladen, ontkoppelt u de USB-oplaadkabel van uw controller
• Probeer geen andere batterij of ander apparaat met de USB-oplaadkabel op te laden
• Zorg ervoor dat de batterij goed wordt aangesloten
• Laat de batterij niet meer dan 8 uur opladen
• De hele nacht laten opladen of onbeheerd opladen wordt afgeraden
• Wanneer de apparatuur gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, dient de batterij te worden verwijderd
• Batterijen nooit in vuur werpen: er kan dan een explosie optreden
• De batterij dient uitsluitend onder toezicht van een volwassene geplaatst, verwijderd en opgeladen te worden
• Niet-oplaadbare batterijen mogen niet opnieuw worden opgeladen
• Zorg ervoor dat er geen kortsluiting op de batterij of laadpunten ontstaat en draag batterijen niet in uw zakken
• De oplaadaansluitingen mogen niet worden kortgesloten

RECYCLING
Wanneer u dit symbool op een van onze elektrische producten, batterijen of verpakkingen ziet, betekent dit dat het product of de batterij in de EU of Turkije niet met het normale huishoudelijk afval mag worden afgevoerd. Om te zorgen voor een juiste afvalverwerking van product en batterij, dient u deze af te voeren in overeenstemming met geldende plaatselijke weten of verordeningen op het gebied van de afvoer van elektrische apparatuur/batterijen. Zo draagt u bij aan het behoud van het milieu en de verbetering van normen voor milieubescherming op het gebied van verwerking en afvoer van elektrisch afval. Recycling en verwerking van het afval van elektrische en elektronische apparatuur levert een aanzienlijke bijdrage aan de bescherming van het milieu door verkleining van de afvalberg.

MADE IN CHINA